

BILD-ARBEITSEINLEITUNG

Typ: **SK37x**

Nr.: **2-000**

Bezeichnung: **Montage der Deckenlampe**


Seite: 1/1

Montage-Vorgang:

1. Einschaltung der Klemme SEI



2. Arretierung im Rahmen des Deckenpanels

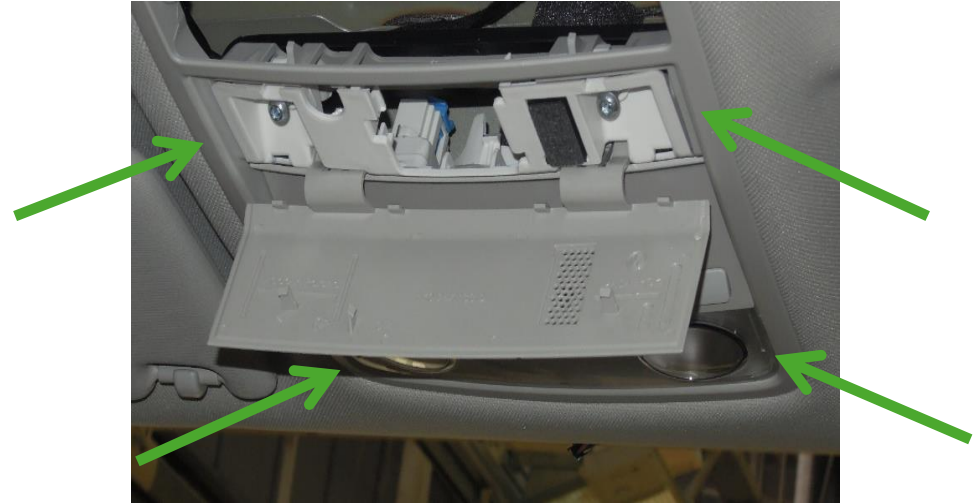

3. Schrauben



4. Arretierung des Lampen-Deckers

